

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador nem na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador nem na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de lões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das baterias de lões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.
- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões de banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.
- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair o dispositivo nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto com objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Observe todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

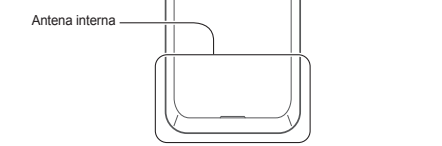
- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

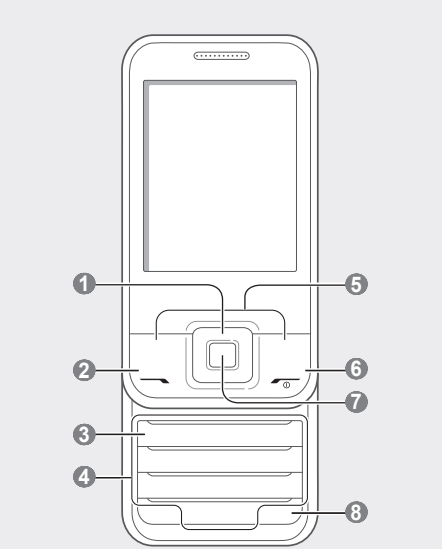
- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Evite o contacto com a antena interna do dispositivo. Ao tocar na antena, poderá reduzir a qualidade da chamada ou fazer com que o dispositivo transmita mais radiofrequência do que necessário.



Esquema do telefone



Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não amazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei.

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a sons elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode gerar-se electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.
- Não utilize o auricular enquanto conduz ou anda de bicicleta. Ao fazê-lo poderá perder a atenção e causar um acidente ou poderá mesmo ser ilegal dependendo da sua região.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimentar

Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Utilize um dispositivo mãos-livres.
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Não tome notas nem procure números de telefone. Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado. Se precisar de fazer uma chamada, marque apenas alguns números, verifique o trânsito e os retrovisores, e continue a marcar.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insular rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM ou os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados os os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize nem guarde o dispositivo em áreas sujas com pó

O pó pode fazer com que o dispositivo se avarie.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Utilize o dispositivo entre -20° C e 50° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 40° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por copyright, que foram gravados para terceiras partes, sem a permissão dos proprietários respectivos. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

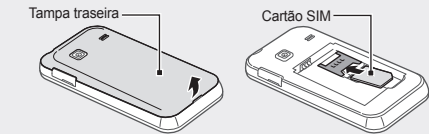
O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estas normas proibem a venda de dispositivos móveis que excedam um nível de exposição máximo (conhecido como SAR – Specific Absorption Rate) de 2,0 W/kg.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,525 W/kg. Durante a utilização normal, o SAR real deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral à energia RF.

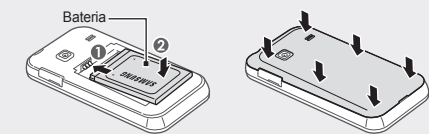
A Declaração de Conformidade no verso do manual do utilizador apresenta a conformidade do dispositivo com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para obter mais informações sobre o SAR e as normas comunitárias relacionadas, visite o Web site da Samsung.


Instalar o cartão SIM e a bateria

1. Retire a tampa traseira e insira o cartão SIM.



2. Insira a bateria e volte a colocar a tampa traseira.




 Caso a bateria esteja completamente descarregada, não poderá ligar dispositivo, mesmo com o carregador ligado. Deixe que a bateria descarregada, carregue por alguns minutos antes de tentar ligar o dispositivo.

Carregar a bateria


1. Ligue o carregador fornecido.
2. Quando a carga estiver completa, desligue o carregador.



 • Não retire a bateria antes de remover o carregador. Tal pode causar danos no telefone.
• Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deverá removê-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. Mantenha o carregador junto da tomada para quando necessário.

Inserir um cartão de memória (opcional)

O seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 16 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).


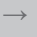
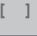
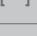

 • Formatar o cartão de memória num computador poderá resultar em incompatibilidades com o telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.
• Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.

1. Abra a tampa da ranhura do cartão de memória na parte lateral do telemóvel.
2. Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.



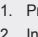
3. Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
4. Volte a colocar a tampa da bateria.


Ícones informativos

	Nota: notas, sugestões de utilização, ou informações adicionais
	Seguido de: a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: No modo Menu, seleccione Mensag. → Criar mensagem (representa Mensag. , seguido de Criar mensagem)
	Parênteses rectos: teclas do telefone; por exemplo: [] representa a tecla Ligar/Terminar)
	Parênteses curvos: teclas de atalho que controlam diferentes funções de cada ecrã, por exemplo: <OK> (representa a tecla de função OK)

Ligar ou desligar o telemóvel

Para ligar o telefone,

1. Prima sem soltar [].
2. Introduza o seu PIN e prima **<OK>** (se necessário).
3. Quando o assistente de instalação abrir, personalize o seu dispositivo como desejar, seguindo os ecrãs.


 Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a data e hora serão reiniciadas.

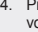
Para desligar o telefone, repita o passo nº1 descrito acima.


Aceder aos Menus

Para aceder aos menus do telefone,


1. No modo Inactivo, prima **<Menu>** para aceder ao modo Menu.

 Poderá ter que premir a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu, dependendo da sua região ou operadora. Quando utiliza o ecrã inteligente, não pode utilizar a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu.

2. Utilize a tecla de Navegação para se deslocar para um menu ou opção.
3. Prima **<Sel.>**, **<Guardar>** ou a tecla Confirmar para confirmar a opção assinalada.
4. Prima **<Voltar>** para retroceder um nível; Prima [] para voltar ao modo Inactivo.

 • Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN fornecido com o cartão SIM. Para mais detalhes contacte a sua operadora.
• A Samsung não se responsabiliza pela perda da palavra-passe ou informação privada ou outros danos causados por softwares ilegais.

Adicionar um novo contacto

 A localização de memória para guardar novos contactos poderá estar predefinida consoante a sua operadora. Para alterar a localização de memória, no modo Menu, seleccione **Contact.** → **<Opções>** → **Definições** → **Localização para guardar** → uma localização de memória.

1. No modo Inactivo, introduza um número de telefone e prima **<Opções>**.
2. Seleccione **Adicionar aos contactos** → **Criar contacto** → uma localização de memória (se necessário).
3. Seleccione um tipo de número (se necessário).
4. Insira informações sobre o contacto.
5. Prima a tecla Confirmar ou prima **<Opções>** → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Enviar e visualizar mensagens

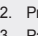
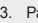
Para enviar uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Criar mensagem**.
2. Insira o número do destinatário e desloque-se para baixo.
3. Introduza a mensagem de texto. *Consulte "Inserir texto"*. Para enviar como SMS, avance para o passo 5. Para anexar multimédia, continue com o passo 4.
4. Prima **<Opções>** → **Adicionar multimédia** e adicione um item.
5. Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

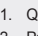
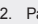
Ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensag.** → **Caixa de Entrada**.
2. Seleccione uma SMS ou MMS.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Prima [] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [].


Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [].
2. Para terminar a chamada, prima [].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume do tom de toque


1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Perfis de som**.
2. Desloque-se até encontrar o perfil que está a utilizar.

 Se está a utilizar o perfil silencioso ou offline, não pode ajustar o volume do tom de toque.

3. Prima **<Editar>** → **Volume**.
4. Desloque-se para **Alerta de chamada**.
5. Desloque-se para a esquerda ou direita para ajustar o nível de volume e prima **<Guardar>**.


Para ajustar o volume da voz durante uma chamada

Quando houver uma chamada em curso, prima a tecla de Navegação para cima ou para baixo para ajustar o volume.

 Num ambiente barulhento, poderá ter dificuldade em ouvir as chamadas enquanto estiver a utilizar a função de altifalante. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

Mudar o tom de toque

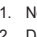

1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Perfis de som**.
2. Desloque-se até encontrar o perfil que está a utilizar.

 Se estiver a utilizar um perfil silencioso ou offline, não lhe é permitido alterar o tom de toque.

3. Prima **<Editar>** → **Toque chamada voz**.
4. Seleccione uma localização na memória (se necessário).
5. Seleccione um tom de toque:


Para mudar para um outro perfil, seleccione-o na lista.

Efectuar uma chamada para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [].
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para um tipo de chamada.
3. Desloque-se para cima ou para baixo para um número ou nome.
4. Prima a tecla Confirmar para visualizar os detalhes da chamada ou [] para marcar o número.


Utilize o ecrã inteligente

O ecrã inteligente permite-lhe aceder às aplicações, contactos, e eventos do calendário ou visualizar o relógio no modo Inactivo.

 Quando utiliza o ecrã inteligente, a tecla Navegação não funciona como atalhos.

Para adicionar itens ao ecrã inteligente

1. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor e luz** → **Ecrã inteligente**.
2. Prima **<Editar>**.
3. Seleccione os itens a exibir no ecrã inteligente. Para a barra de ferramentas de atalhos, pode adicionar ou eliminar os atalhos como desejar. Prima **<Opções>** → **Editar atalhos**.
4. Prima **<Opções>** → **Guardar**.
5. Prima a tecla Confirmar.

 Pode alterar o estilo do ecrã inactivo. No modo Menu, seleccione **Definiç.** → **Visor e luz** → **Ecrã inteligente** e desloque-se para a esquerda ou direita para o estilo que pretender.

Para aceder aos itens do ecrã inteligente

Prima a tecla Navegação para se deslocar pelos itens no ecrã inteligente e prima a tecla Confirmar para seleccionar um item.

Insira texto

Para alterar o modo de introdução de texto

- Prima sem soltar [**#**] para alternar entre os modos T9 e ABC. Dependendo da sua região, poderá aceder a um modo de introdução específico para o seu idioma.
- Prima [**#**] para alterar para maiúsculas ou alterar para o modo Numérico.
- Prima [**✖**] para alterar para o modo Símbolos.
- Prima sem soltar [**✖**] para seleccionar um modo de introdução ou alterar o idioma de introdução.

Utilizar a câmara

Para tirar fotos

1. No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
3. Aponte ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.
4. Prima a tecla Confirmar para tirar uma foto. A fotografia é guardada automaticamente.

Para visualizar as fotografias

No modo Menu, seleccione **M. Fich.** → **Imagens** → um ficheiro de fotografia.

Para gravar vídeos

1. No modo Menu, seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para alternar para o modo paisagem.
3. Prima [**1**] para mudar para o modo Câmara de vídeo.
4. Aponte ao que quer fotografar e faça os ajustes necessários.
5. Prima a tecla Confirmar para iniciar a gravação.
6. Prima **<Parar>** para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.

Para visualizar os vídeos

No modo Menu, seleccione **M. Fich.** → **Vídeos** → um ficheiro de vídeo.


Ouvir música

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Biblioteca**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Pode controlar a reprodução utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Efectua uma pausa ou retoma a reprodução
Navegação	• Esquerda: Reiniciar a reprodução; Retroceder (prima dentro de 2 segundos); Percorrer para trás num ficheiro (prima sem soltar) • Direita: Avançar; andar para a frente num ficheiro (prima sem soltar) • Cima/Baixo: Ajustar o volume
1	Classifique a faixa actual
2	Seleccione um efeito de som
3	Alterar o modo de repetição
4	Activar ou desactivar o modo Aleatório

Ouvir o Rádio Fm

1. Ligue um auricular ao telefone.
2. No Modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para ligar o rádio FM.
4. Prima **<Sim>** para iniciar a sintonização automática. O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

 Da primeira vez que ligar o rádio FM, este irá automaticamente sintonizar-se.

5. Controle o rádio FM através das seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Ligar e desligar o rádio FM
Navegação	• Esquerda/Direita: Sintonia fina da frequência; Procurar uma estação de rádio disponível (prima sem soltar) • Cima/Baixo: Ajustar o volume

SAMSUNG ELECTRONICS	
Declaração de Conformidade (R&TTE)	
Nós, Samsung Electronics	
declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto	
Telemóvel GSM : GT-E2600	
com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.	
Segurança	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.	
O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo(VI) da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Marca de identificação: 0168	
A documentação técnica mantida pelo: Samsung Electronics QA Lab.	
que pode ser disponibilizada a pedido. (Representante na EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK* 2011.10.17 (local e data de emissão)	
 Joong-Hoon Choi / Gestor do laboratório (nome e assinatura do responsável)	
* Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.	